Hi!

Благодарим за то, что ты выбрала наш продукт Womanizer™.

Мы рады приветствовать тебя в мире, полном чувственных ощущений, обогащающих тебя и твою жизнь каждый раз новыми впечатлениями. Выбрав продукт Womanizer, ты испытаешь не только несравненные оргазмы, но и совершенно новое чувство сексуального желания. Устрой праздник для своей женственности и наслаждайся. Не упускай ничего! Ни оргазма, ни фантазий, ни удовольствия. Наслаждайся нашим продуктом и одним оргазмом за другим.



Pleasure Air™ Technology

12 степеней интенсивности

Autopilot™

Smart Silence™

Водонепроницаемость

Светодиодный индикатор LED

Бесшумная технология

ОПИСАНИЕ

ЗАРЯДКА

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

СОВЕТЫ

ОЧИСТКА

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УКАЗАНИЕ: внимательно прочитай эту инструкцию по эксплуатации перед первым применением прибора и сохрани её для последующего использования.

ОПИСАНИЕ

A МАГНИТНЫЕ ШТИФТЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

B СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР (СТЕПЕНЬ ЗАРЯДКИ/РЕЖИМ)

B1 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР1

B2 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР2

B3 СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР3

C КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ


D AUTOPILOT™

E+ КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА (ПОВЫСИТЬ)

E– КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА (СНИЗИТЬ)

F НАСАДКА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА

G КАБЕЛЬ USB С ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

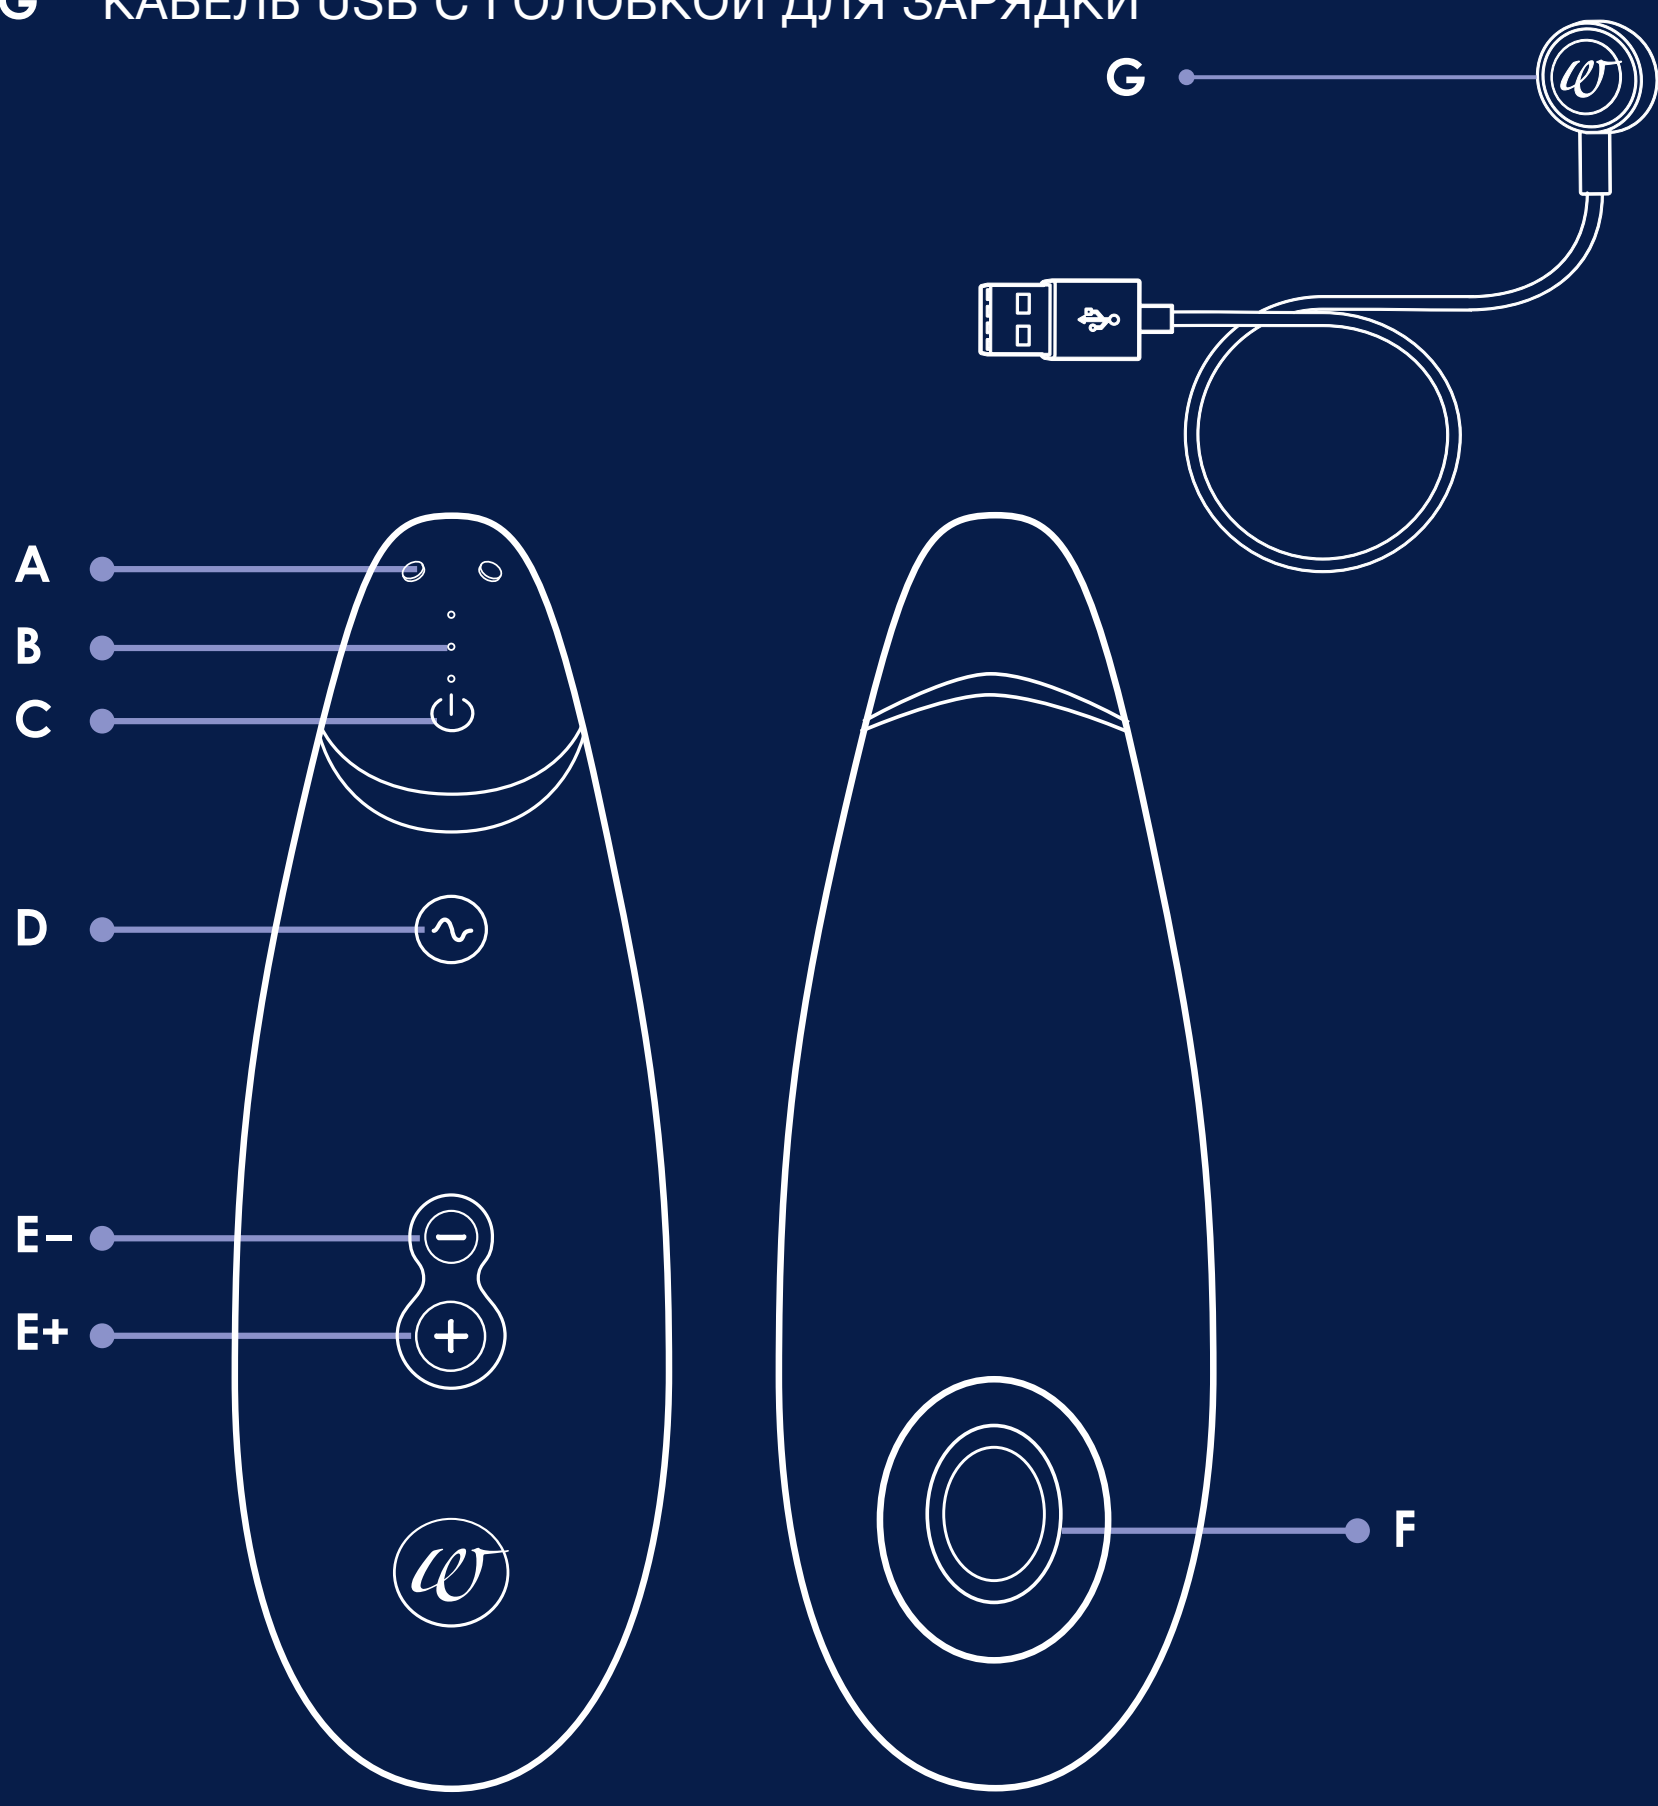

ЗАРЯДКА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для того чтобы с самого начала твой Womanizer™ приносил тебе много радости, следует обратить внимание на несколько аспектов:

Перед первым использованием зарядного устройства проверь напряжение сети, так как местное напряжение сети не должно превышать максимально разрешенного напряжения сети для прибора.

Никогда не опускай зарядное устройство или кабель для зарядки в воду или другие жидкости.

Не ополаскивай зарядное устройство или кабель для зарядки под проточной водой.

Регулярно проверяй прибор для стимуляции на наличие повреждений.

Не пользуйся прибором, если одна из его деталей повреждена.



ПОМНИ:

При первом использовании Womanizer™ заряда его аккумуляторной батарейки хватит всего лишь на короткое время. Вследствие воздействия окружающей среды батарейка может и совсем разрядиться. Поэтому рекомендуется перед первым применением полностью зарядить Womanizer. Процесс зарядки длится примерно два часа. Если при этом Womanizer нагреется, то это вполне нормально. После того, как аккумуляторная батарея полностью зарядилась, ты можешь испытывать до 240 минут чувственного наслаждения с твоим Womanizer. Действительная длительность эксплуатации зависит и от того, насколько интенсивно ты наслаждаешься своим временем с Womanizer.

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Твой Womanizer располагает тремя светодиодными индикаторами (LED) (B). Они служат двум целям: во-первых, они показывают режим работы прибора (ручной режим или автопилот). Более подробно смотри в главе: «Применение», пункт «Автопилот». Во-вторых, они служат индикаторами состояния заряда в процессе зарядки аккумуляторов.

Индикатор состояния заряда аккумулятора загорается, как только ты включаешь прибор нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СИТУАЦИИ:

1. Зажглись все три индикатора LED (B1, B2 и B3).
   Аккумуляторная батарейка полностью зарядилась.
2. Зажглись два нижних индикатора LED (B1 и B2).
   Аккумуляторная батарейка зарядилась наполовину.
3. Мигает нижний индикатор LED (B1).
   Аккумуляторная батарейка скоро разрядится.

   Тебе следует зарядить аккумуляторную батарейку своего Womanizer™ сразу после следующего раза использования.

ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ ЗАРЯДИТЬ АККУМУЛЯТОРНУЮ БАТАРЕЙКУ СВОЕГО WOMANIZER™, ВЫПОЛНИ СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ:

1. Удостоверься, что твой Womanizer и зарядное устройство сухие.
2. Соедини кабель для зарядки USB (G) с подходящим USB-портом (например, адаптером или компьютером и т. п.).
3. Положи головку для зарядки (G) на магнитные штифты (A).
4. Несмотря на магнитное притяжение штифта удостоверься в оптимальном расположении головки для зарядки аккумулятора (G) на приборе и в устойчивом положении твоего Womanizer в процессе зарядки.
5. Во время процесса зарядки аккумулятора все три индикатора LED мигают поочередно.
6. Когда твой Womanizer зарядится, все три индикатора LED будут светиться одновременно. Теперь ты можешь удалить кабель для зарядки (G).

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1.



ON/OFF

Удерживать в нажатом положении в течение двух секунд.


Рекомендуемое положение.



2.



3.

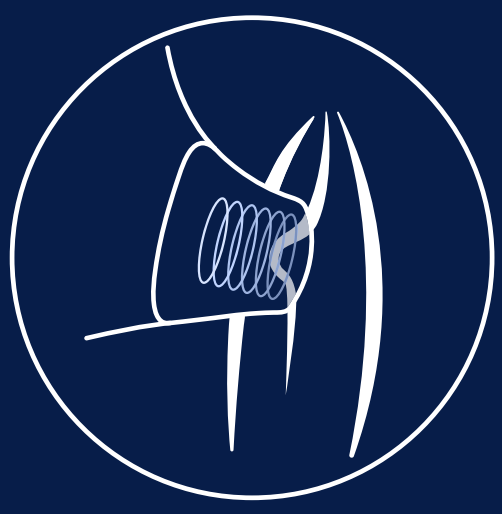

4.

ПРИМЕНЕНИЕ

УКАЗАНИЕ:

Перед использованием Womanizer™ удали имеющийся у тебя пирсинг или украшения в интимной зоне.

РУЧНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СТЕПЕНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ:

1. Держи кнопку (C) нажатой в течение двух секунд для того, чтобы включить Womanizer. Постарайся при этом не касаться насадки для стимуляции, так как в противном случае функция «умной тишины» не сможет быть обеспечена.
2. Слегка раздвинь половые губы, обнажив таким образом свой клитор.
3. Теперь ты можешь легким давлением плотно приложить насадку для стимуляции (F) к клитору, так чтобы он оказался внутри овального проёма насадки для стимуляции.
4. Как только насадка для стимуляции отлично сядет на клитор, можно начинать — и следующее мгновение принадлежит только тебе. Насладись им так, как тебе хочется: если ты желаешь большей интенсивности, коротко нажми на кнопку (E+) — и интенсивность усилится на одну ступень. Ты можешь повторить это ещё одиннадцать раз до достижения самой высокой степени интенсивности. При каждом нажатии все три светодиодных индикатора загораются одновременно. При достижении самой высокой степени никаких изменений светодиодных индикаторов больше не происходит.
5. Для того чтобы снизить интенсивность, коротко нажми на кнопку (E–). После каждого нажатия интенсивность снижается на одну степень. И здесь при каждом нажатии кнопки все три светодиодных индикатора одновременно загораются.
6. Для того чтобы держать Womanizer в желаемом положении, ты можешь сомкнуть бедра. Конечно же Ты также можешь держать его просто в руке.
7. По истечении моментов интимности с Womanizer просто выключи прибор, удерживая кнопку (C) нажатой в течение примерно двух секунд.

ЖНОЕ УКАЗАНИЕ:

Во избежание повреждений не используй парфюмированные или спиртовые гели для смазки или массажные гели во время использования Womanizer. Гели для смазки на силиконовой основе также не рекомендуются для использования. По желанию лучше использовать с Womanizer гель для смазки на водной основе.

НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ:

Если размер насадки для стимуляции окажется не оптимальным для твоего клитора, то для достижения оптимального ощущения попробуй использовать насадку другого размера из двух содержащихся в упаковке насадок для стимуляции (S и M).

СОВЕТЫ

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ, ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СВОЕГО WOMANIZER™!

SMART SILENCE™:

С функцией «Умная тишина» твой Womanizer активен только тогда, когда ты его действительно применяешь на клиторе. Это делает его не только бесшумным в использовании, но и повышает наслаждение для тебя.

Твой Womanizer включится, как только он коснется поверхности кожи. Это работает независимо от того, в каком режиме находится Womanizer (ручной режим, переключение степеней или автопилот, см. следующий пункт). Функция «Умная тишина» включается каждый раз из той ступени интенсивности, которая была выбрана последней или из режима автопилота, который был выбран последним.

Если ты хочешь отключить функцию «Умная тишина», нажимай одновременно на кнопки (E+) и (E–) в течение примерно двух секунд. Ты заметишь, что функция отключена, так как твой Womanizer активен не только после прикосновения к коже.

AUTOPILOT™:

Ты хочешь полностью расслабиться и позволить твоему Womanizer побаловать тебя? Благодаря кнопке «Автопилот» это больше не является проблемой. Расслабься и выбери нажатием на кнопку функции автопилота режим интенсивности.

Если ты хочешь активировать функцию «Автопилот», нажми на кнопку (D).

- После активизации ты автоматически попадаешь в первый режим. Первый режим это мягкий режим (SOFT MODE) со степенью интенсивности между 1 и 4 — при этом светится нижний светодиодный индикатор (B1).
- Нажимая на кнопку (E+), ты переходишь в средний режим со степенью интенсивности от 1 до 8 (MEDIUM MODE) — при этом светится средний светодиодный индикатор (B2).
- Нажимая ещё раз кнопку (E+), ты переходишь в интенсивный режим со степенью интенсивности от 1 до 12 (INTENSE MODE) — при этом светится верхний светодиодный индикатор (B3).

Твой Womanizer в режиме автопилота сам управляет собой в выбранном тобой режиме интенсивности. Поэтому во время твоего удовольствия тебе не надо больше нажимать на кнопки — ты испытываешь оргазм совершенно неожиданно и на удивление по-новому. Снова и снова — так, как ты этого хочешь. Таким образом, автопилот помогает тебе дольше настраиваться на оргазм и переживать его ещё интенсивнее.

Если ты не хочешь пользоваться функцией автопилота, ты можешь отключить эту функцию, коротко нажав на кнопку автопилота. Так ты снова автоматически возвращаешься в ручной режим Womanizer.

Функция режима ожидания позволяет пользоваться Womanizer щадящим для аккумуляторной батарейки и удобным способом: если прибор в течение 5 минут не используется, он отключается.

СВЕТОДИОДНЫЙ ДИСПЛЕЙ
РЕЖИМ

РУЧНОЙ РЕЖИМ:	Все три светодиода горят
AUTOPILOT™:	Горит только один светодиод.


Горит нижний светодиод (B1).	Горит средний светодиод (B2).	Горит верхний светодиод (B3).
Мягкий режим	Средний режим	Интенсивный режим

УРОВЕНЬ ЗАРЯДА


СЛУЧАЙ 1	СЛУЧАЙ 2	СЛУЧАЙ 3
Все три светодиода горят (B1, B2 и B3).	Горят два нижние светодиода (B1 и B2).	Нижний светодиод мигает (B1).
Аккумулятор полностью заряжен.	Аккумулятор заряжен наполовину.	Аккумулятор скоро разрядится.

ОЧИСТКА




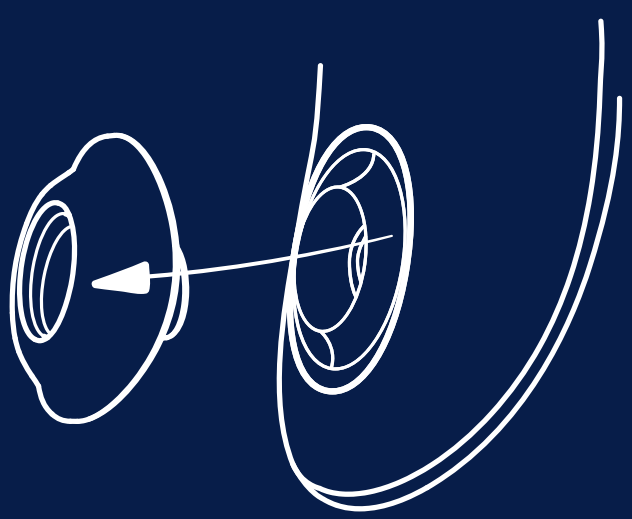

1

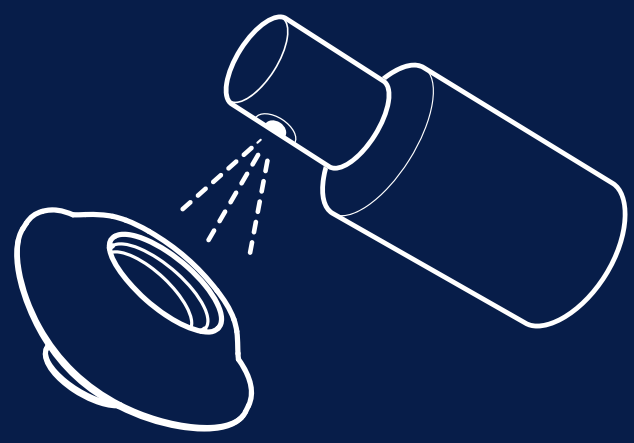


2

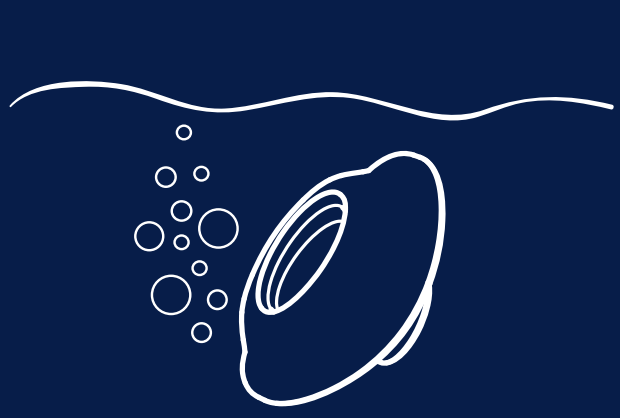


3



4

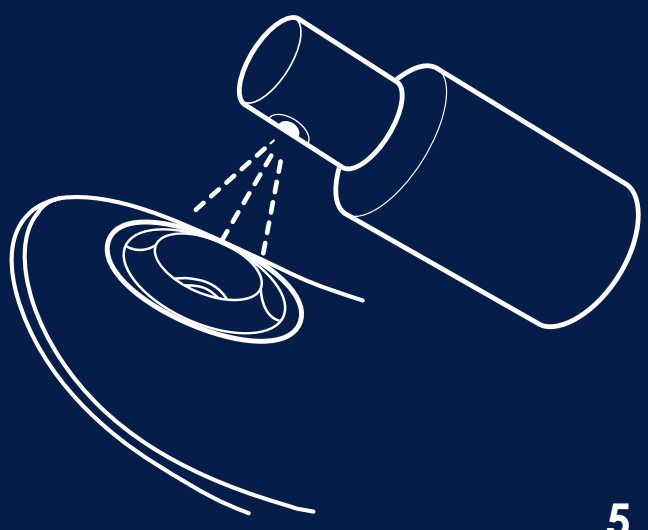

5

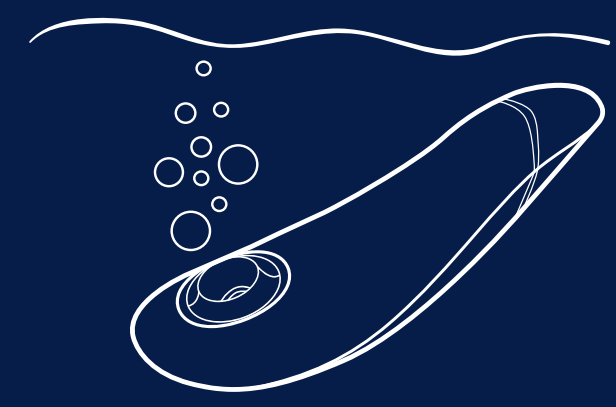

6



7



8

ОЧИСТКА

НАСКОЛЬКО ПРОСТА ОЧИСТКА WOMANIZER™

Твой Womanizer на 100 % водоустойчив и прост в уходе. Для идеальной очистки мы рекомендуем применять средство для очистки секс-игрушек.

ПОМНИ:

При смене насадок для стимуляции или для очистки головки Womanizer его рекомендуется выключить.

ОЧИСТКА WOMANIZER™ ЗА 10 ПРОСТЫХ ШАГОВ:

1. Проверь, отсоединен ли кабель для зарядки.
2. Сними насадку для стимуляции с прибора.
3. Для очистки насадки для стимуляции используй горячую воду и средство для чистки сексигрушек.
4. В заключение нанеси средство для чистки на внутреннюю полость насадки и оставь для воздействия на некоторое время.
5. Включи Womanizer на самую высокую ступень и окуни его на минуту в теплую воду.
6. Затем Womanizer можно встряхнуть несколько раз.
7. Оставь Womanizer включенным до тех пор, пока шум, вызванный водой, не прекратится.
8. Теперь выключи Womanizer и протри его тканью насухо.
9. Дополнительно к этому ты можешь почистить внутреннюю полость насадки ватной палочкой и средством для чистки секс-игрушек.
10. В завершение снова надень насадку для стимуляции — и готово.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для снижения риска инфекционных заболеваний тщательно очищай Womanizer™ перед первым его использованием, после каждого использования и после применения на другой части тела (смотри главу «Насколько проста очистка Womanizer»).

ХРАНЕНИЕ

Положи очищенный Вуманайзер в упаковку для хранения. Храни его в безопасном, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	Premium / WZ09	
Зарядное устройство:	Вход:	100–240 В~ 50/60 Гц
	Выход:	5 В --- 1 А

ДИСТРИБЬЮТОР

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstrasse 91A, 10249 Berlin – Германия

WOW TECH™ EUROPE GMBH оставляет за собой право на внесение технических и дизайнерских изменений в целях оптимизации прибора.

Произведено в 2019 г. Произведено в Китае.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях правильного использования продукта соблюдай следующие указания:

- Храни продукт в недосягаемом для детей месте.
- Чистку продукта проводи только в соответствии с приведенными здесь шагами по очистке.
- Не подвергай продукт и зарядное устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей или ультрафиолетовому излучению.
- Не подвергай прибор сильному нагреву.
- Никогда не окунай кабель для зарядки в воду или другие жидкости и не ополаскивай его под проточной водой.
- Не заряжай продукт, если одна из деталей повреждена.

Если ты хочешь использовать продукт в одном из перечисленных ниже случаях, сначала обратись за консультацией к врачу:

- Во время беременности или сразу после родов.
- Раздражение/заболевание кожи.
- Другие проблемы со здоровьем.
- При аллергической реакции твоего организма на материал.

В целях безопасного использования продукта следует к тому же обратить внимание на следующее:

- Никогда не применяй продукт на одном и том же месте более 15 минут.
- Не пользуйся продуктом, если ты имеешь электрокардиостимулятор.
- Применяй продукт только по предназначению, т.е. для стимуляции клитора.
- При болях или плохом самочувствии прекрати применение.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЙКА

В продукте находится интегрированная литий-ионная аккумуляторная батарейка. Её нельзя сжигать, разбирать или подвергать воздействию температуры выше 60 °C. При перегреве можно повредить аккумулятор и, тем самым, повредить прибор. Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями или без предварительного опыта или знаний только при наличии надлежащего надзора или при обеспечении наличия подробной инструкции по применению прибора ответственным лицом. Следи за тем, чтобы дети не могли играть с прибором. Немедленно выключи прибор при появлении необычного шума и больше не используй его.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Указания по батарейкам и электронным приборам)

Не выбрасывай ни электронные приборы, ни батареи в бытовой мусор. Приведенный ниже символ, который также изображен на наших электронных приборах, должен напоминать тебе об этом.



Дальнейшая информация, в особенности по приёму батареек и по электронным приборам, находится на нашей веб-странице в разделе «Общие условия продажи».

ГАРАНТИЯ

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ПРЕДПИСАНИЯМ

Этот прибор соответствует всем нормам, касающимся электромагнитной совместимости (ЭМС). Прибор безопасен в эксплуатации при условии правильного использования, соответствующего указаниям в этой инструкции по эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОБРОВОЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

WOW TECH™ EUROPE GMBH берёт на себя по отношению к пользователям продукта Womanizer™ дополнительно к гарантийным обязательствам, которыми обладают покупатели по отношению к продавцу по праву, также ответственность по добровольной гарантии производителя.

Условия по добровольной гарантии производителя ты найдешь на веб-странице в разделе «Гарантийные условия».