


# Tenera 2


by LOVENSE

## Charging

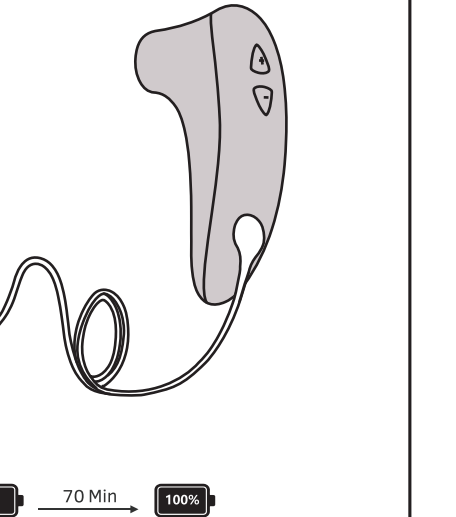


Once it is fully charged, the solid red light will turn off.

## Turning On/Off & Changing setting

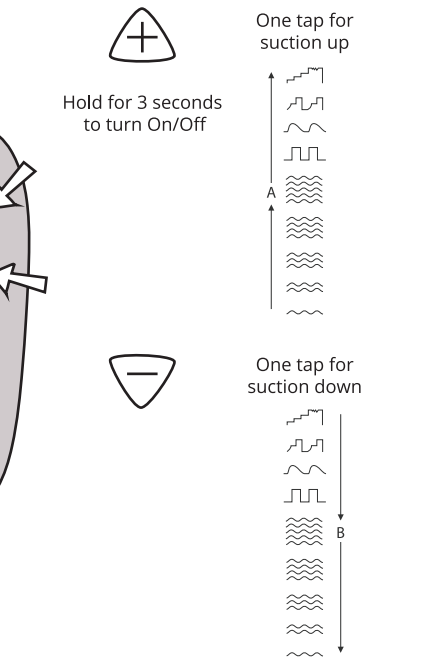



## Self Cleaning

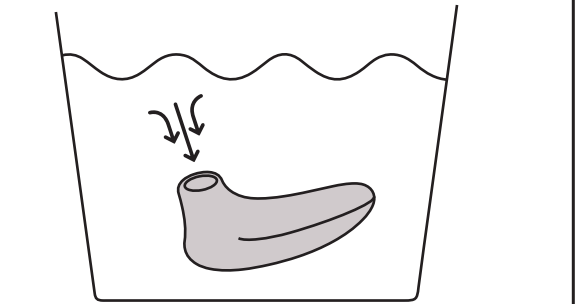

Turn on to the highest level and submerge in water for 1 minute.

IPX7 Waterproof

## Usage

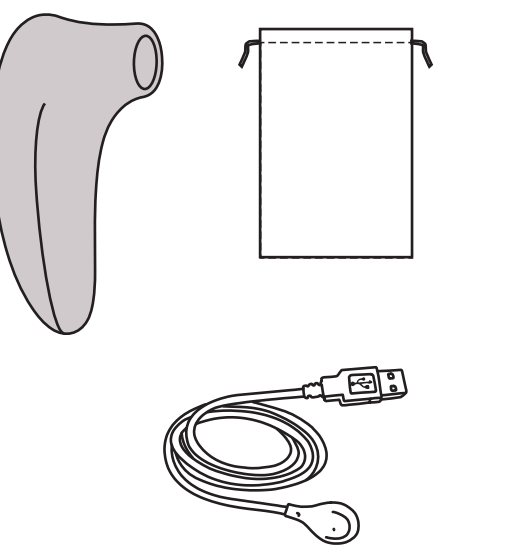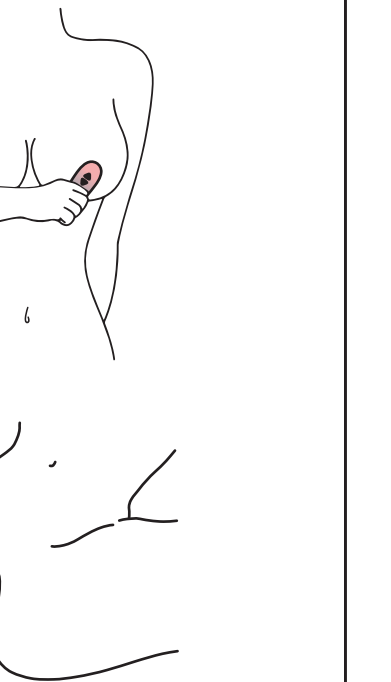

Visit [lovense.com](https://lovense.com) for a complete user manual.

## Warning

- DO NOT boil in water (the battery may explode or water could leak into the toy).
- Keep away from extreme heat or cold.
- Make sure your toy is recharged at least once every six months.
- DO NOT use the toy while charging.
- Please make sure you don't attach the charging cable to any metal or stainless steel materials.
- DO NOT submerge in water deeper than 1 meter when cleaning or during use.

## Advertencia

- NO hervir en agua (la batería puede explotar o podría entrar agua en el juguete).
- Mantener la unidad alejada de temperaturas extremas.
- Cargar el juguete por lo menos una vez cada seis meses.
- NO USAR la unidad mientras se encuentra cargando.
- Asegúrese de no sujetar el cable de carga a ningún material metálico o de acero inoxidable.
- NO lo sumerja en agua a más de 1 metro de profundidad al limpiarlo o durante su uso.

## Atenção

- NÃO ferver em água (a bateria pode explodir ou a água pode entrar no brinquedo).
- Manter longe do frio e do calor extremo.
- Certificar que o brinquedo seja carregado pelo menos uma vez a em cada seis meses.
- NÃO suar o brinquedo enquanto carrega.
- Certificar que o cabo do carregador não está preso a nenhum material metálico ou aço inoxidável.
- NÃO mergulhar em água com profundidade superior a 1 metro ao limpar ou durante o uso.

## Avertissement

- NE PAS faire bouillir dans l'eau (risque d'explosion de la batterie ou de l'eau pourrait pénétrer dans le jouet).
- Assurez-vous que votre jouet soit rechargé au moins une fois tous les six mois.


## Предупреждение

- НЕ кипятите в воде (батарея может взорваться или вода может попасть в игрушку).
- Не подвергайте воздействию сильной жары или холода.
- Обязательно заряжайте игрушку не реже одного раза в шесть месяцев.
- НЕ используйте игрушку во время зарядки.
- Пожалуйста, не присоединяйте зарядный кабель к каким-либо материалам из металла или нержавеющей стали.
- НЕ погружайте устройство в воду на глубину более 1 метра во время чистки или во время использования.

## 注意

- おもちゃを沸騰した水に入れないでください。(バッテリーが爆発したり、おもちゃが水没する可能性があります。)
- 高温な場所や冷たい場所は避けて保管もしくは使用してください。
- 6か月に1度はおもちゃを充電するようにしてください。
- 充電している間は決して、おもちゃで遊ばないでください。
- 充電ケーブルを金属やステンレスにくっつけないでください。
- クリーニングまたは使用中に水深1メートル以上沈めないでください。

## QR Code

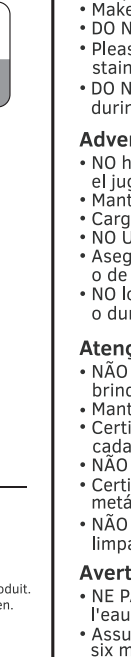

Scan the QR code to watch the product instructions. Escanea el código QR para ver las instrucciones del producto. Escaneie o código QR para assistir às instruções do produto. Scannez le code QR pour regarder les instructions d'utilisations du produit. Scannen Sie den QR-Code, um sich die Produktanweisungen anzusehen. Отсканируйте QR-код, чтобы просмотреть инструкции по продукту. ボタン B: 下方向の吸引パターンの切替 (1 回押す)。

## Button A

Button A: On/Off (hold for 3 seconds) & cycle up through suction modes (one tap). Botón A: Encender/Apagar (mantenga presionado por 3 segundos) y suba los niveles de succión (presione una vez). Botão A: Liga/Desliga (segurar por 3 segundos) e avançar para o próximo modo de sucção (apertar uma vez). Bouton A: Marche/Arrêt (maintenez pendant 3 secondes) et augmenter la puissance d'aspiration (Appuyez une fois). A-Taste: Ein/Aus (3 Sekunden lang gedrückt halten) und Saugmodus erhöhen (einmal tippen). Кнопка A: Вкл./Выкл. (удерживайте в течение 3 секунд) и переключение "вверх" между режимами всасывания (одно нажатие). ボタン A: オン/オフ (3秒長押し) & 上方向の吸引パターンの切替 (1 回押す)。

## Indicator light

Indicator light: Luz indicadora, Luz indicadora, Voyant lumineux, Kontrolllampe, Индикатор, インディケーター ライト. Charging port: Puerto de carga, Entrada do carregador, Port de chargement, Ladeanschluss, Зарядный порт, 充電ポート.

## Button B

Button B: Cycle down through suction modes (one tap). Botón B: Baje los niveles de succión (presione una vez). Botão B: Voltar para o modo de sucção anterior (apertar uma vez). Bouton B: Réduire la puissance d'aspiration (Appuyez une fois). B-Taste: Saugmodus herunterfahren (einmal tippen). Кнопка B: Переключение "вниз" между режимами всасывания (одно нажатие). ボタン B: 下方向の吸引パターンの切替 (1 回押す)。