
РУССКИЙ



Прекрасно, что ты выбрала наш продукт «Womanizer™».

Мы рады приветствовать тебя в мире, полном чувственных ощущений, обогащающих тебя и твою жизнь каждый раз новыми впечатлениями. Выбрав продукт «Womanizer™», ты испытаешь не только несравненные оргазмы, но и совершенно новое чувство сексуального желания. Устрой праздник для своей женственности и наслаждайся. Не упускай ничего! Ни оргазма, ни фантазий, ни удовольствия. Наслаждайся нашим продуктом и одним оргазмом за другим.

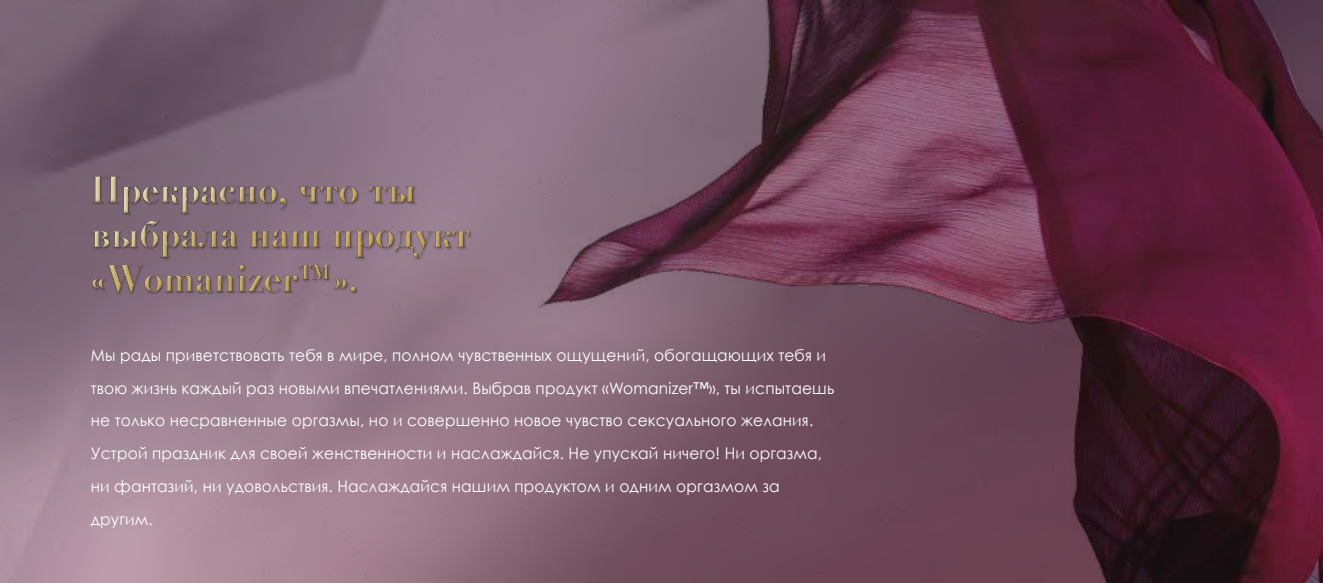

PLEASURE AIR™ TECHNOLOGY

SMART SILENCE™

10 ВИДОВ ВИБРАЦИИ ДЛЯ ТОЧКИ G-SPOT

12 степеней интенсивности для внешней стимуляции

12 степеней интенсивности для внутренней стимуляции

Водонепроницаемость

Режим ожидания

Простая чистка

ОПИСАНИЕ
ЗАРЯД
КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ПРИМЕНЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
УХОД
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указание: Пожалуйста, внимательно прочитай данную инструкцию по эксплуатации перед первым применением Womanizer™ и сохрани её для последующего использования.

ОПИСАНИЕ

A КНОПКА ВКЛ/ВЫКЛ

B МАГНИТНЫЕ ШТИФТЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

C+ КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ СТИМУЛЯЦИИ (повысить)

C– КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ СТИМУЛЯЦИИ (понизить)

D+ КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ СТИМУЛЯЦИИ (повысить)

D– КНОПКА ИНТЕНСИВНОСТИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ СТИМУЛЯЦИИ (понизить)

D– КНОПКА ВЫХОДА


E ВИДЫ ВИБРАЦИИ


F НАСАДКА ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ КЛИТОРА


G ВИБРАТОР


H ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (опция)

I КАБЕЛЬ USB С ГОЛОВКОЙ ДЛЯ ЗАРЯДКИ

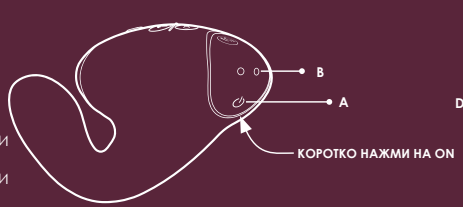

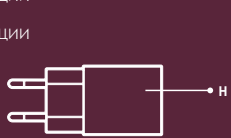

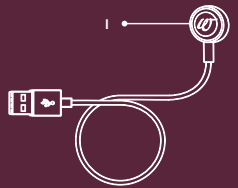

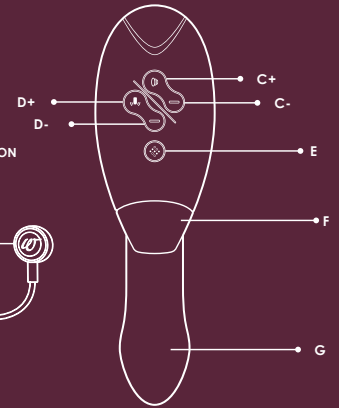


ЗАРЯД

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для того, чтобы с самого начала твой Womanizer™ приносил тебе много радости, тебе следует обратить внимание на несколько аспектов:

- Перед первым использованием прибора для зарядки проверь напряжение сети, так как местное напряжение сети не должно превышать максимально разрешенного напряжения сети для прибора;
- Никогда не опускай прибор для зарядки или кабель для зарядки в воду или другие жидкости;
- Не ополаскивай прибор для зарядки или кабель для зарядки под проточной водой;
- Регулярно проверяй прибор для стимуляции на наличие повреждений;
- Не пользуйся прибором, если одна из его деталей повреждена.

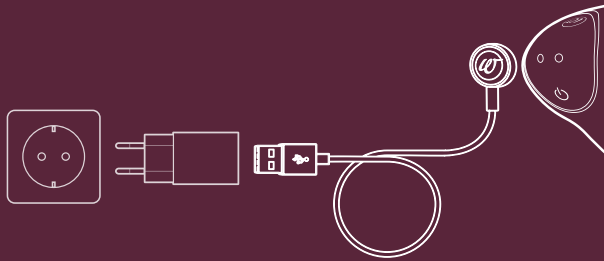

ЗАРЯД

Пожалуйста, обрати внимание:

При первом использовании Womanizer, заряда его аккумуляторной батарейки хватит всего лишь на короткое время использования. Вследствие воздействия окружающей среды батарейка может и совсем разрядиться. Поэтому рекомендуется перед первым применением полностью зарядить Womanizer. Процесс зарядки длится примерно два часа. Если при этом Womanizer нагреется, то это вполне нормально. После того, как аккумуляторная батарея полностью зарядилась, ты можешь испытывать до 240 минут чувственного наслаждения с твоим Womanizerом. Действительная длительность эксплуатации зависит и от того, насколько интенсивно ты наслаждаешься своим временем с Womanizerом.



ЗАРЯД

ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ


Womanizer™ оснащен светодиодом, расположенным на насадке для стимуляции. Он выполняет две функции: первая служит сигналом того, что Womanizer включен, вторая предназначена для индикации процесса зарядки.

Белый светодиод загорается в тот момент, когда ты при помощи кнопки включения/выключения (A) включаешь Womanizer. Сразу же после включения прибор переходит в режим ожидания. О том, что Womanizer включен, будет свидетельствовать горящий на насадке для стимуляции (F) белый светодиод.

Если Ты хочешь зарядить аккумуляторную батарейку своего Womanizer™, выполни следующие шаги:

1. Удостоверься, что твой Womanizer и прибор для зарядки сухие;
2. Соедини кабель для зарядки USB (I) с подходящим USB-портом (например, адаптером или компьютером и т.п.);
3. Положи головку для зарядки (I) на магнитные штифты (B);
4. Несмотря на магнетическое притяжение штифта удостоверься в оптимальном расположении головки для заряда аккумулятора (I) на приборе и в устойчивом положении твоего Womanizer в процессе зарядки.
5. Процесс зарядки сопровождается миганием белого светодиода.
6. По завершении процесса зарядки белый светодиод начнет гореть постоянным светом. Теперь кабель для зарядки можно отсоединить от прибора.

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

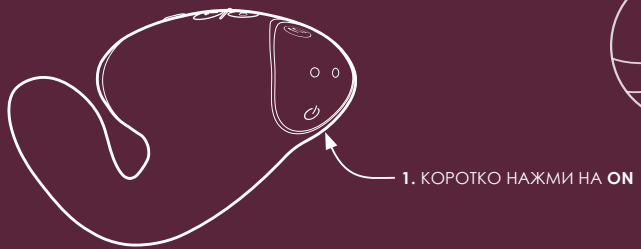

1. КОРОТКО НАЖМИ НА **ON**



2.



3.



4.

ПРИМЕНЕНИЕ

УКАЗАНИЕ: Перед использованием Womanizer™, пожалуйста, удали имеющийся у тебя пирсинг или украшения в интимной зоне.

1. Нажми коротко на кнопку (A), чтобы включить Womanizer.
2. После включения Womanizer будет находиться в режиме ожидания. О том, что он включен, свидетельствует белый свет на насадке для стимуляции (F).
3. Благодаря технологии Smart Silence™ твой Womanizer включится в работу только тогда, когда он соприкоснется с твоим клитором. Только после этого запустится двойная стимуляция на первой ступени интенсивности (внешняя стимуляция клитора и одновременная внутренняя стимуляция точки G). Это позволяет не только соблюдает деликатность использования Womanizer, но и увеличивает твою степень наслаждения. Обрати внимание на то, что если при включении Womanizer ты коснешься насадки для стимуляции, то технология Smart Silence™ не будет работать.
4. Введи вибратор в свое тело.
5. Легким прикосновением пальцев раздвинь половые губы, освобождая тем самым клитор.
6. Теперь расположи насадку для стимуляции (F) прямо на клиторе таким образом, чтобы он попал в овальное отверстие насадки слегка, и слегка прижми насадку к нему.
7. Как только насадка будет удобно расположена на твоем клиторе, начнется твое путешествие в удовольствие, и время будет принадлежать только тебе. Позволь себе все, что захочешь. Если пожелаешь увеличить интенсивность стимуляции, то просто нажми на кнопку (C+) и стимуляция перейдет на следующую ступень. 11 раз ты можешь повышать интенсивность, пока не достигнешь наивысшей ступени. При каждом переключении светодиод на насадке для стимуляции будет загораться светом. При достижении последней ступени светодиод начнет гореть, не переставая.

ПРИМЕНЕНИЕ

8. Для уменьшения интенсивности нажми на кнопку (C–). С каждым нажатием ты будешь понижать степень интенсивности, при этом каждый раз также будет загораться светодиод.
9. Для более получения более сильной степени вагинальной вибрации коротко нажми на кнопку (D+), и интенсивность увеличится на одну ступень. После этого в твоем распоряжении будут еще 11 ступеней, прежде чем ты достигнешь максимальной интенсивности.
10. Для уменьшения интенсивности нажми на кнопку (D–). С каждым нажатием кнопки она будет снижаться на одну ступень. В данном случае каждый раз также будет загораться светодиод.
11. Для удержания Womanizer в желаемой позиции ты можешь свести бедра вместе. Ты также можешь просто держать его в руке.
12. Достигнув наивысшего момента удовольствия с Womanizer, ты можешь отключить его, коротко нажав на кнопку A.
13. В случае, если ты захочешь снова пережить наслаждение от Womanizer, то ты можешь нажать на кнопку выхода (D-), удерживая ее в течение двух секунд нажатой. Все функции Womanizer будет переведены в режим ожидания. При необходимости активировать их можно коротким нажатием на кнопки (C+) или (C-).

ПРИМЕНЕНИЕ

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ:
Пожалуйста, во избежание повреждений не используй парфюмированные или содержащие алкоголь гели для смазки или массажные гели во время использования Womanizer. Гели для смазки на силиконовой основе также не рекомендуются для использования. По желанию лучше использовать с Womanizer гель для смазки на водной основе.



НЕБОЛЬШОЙ СОВЕТ:
Если размер насадки для стимуляции окажется не оптимальным для твоего клитора, то для достижения оптимального ощущения попробуй использовать насадку другого размера из двух содержащихся в упаковке насадок для стимуляции (S и M).

РЕКОМЕНДАЦИИ

ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ, ВОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ТВОЕГО WOMANIZER!



ВИБРАЦИЯ ДЛЯ ТОЧКИ G: Сначала интенсивно, потом нежно, затем снова ярко и незабываемо. Для стимуляции клитора в твоем распоряжении 12 ступеней интенсивности. Таким же количеством обладает и вибратор, предлагая возбуждающую смену ощущений. Однако, это еще не все: для того, чтобы ты нашла идеальное для себя сочетание двух стихий удовольствия, вибратор также дополнительно располагает 10 видами стимуляции. Гармонично и в тоже время необычно она будет ласкать твою точку G. Кнопки Womanizer позволят тебе интуитивно управлять ступенями интенсивности и ритмом – все, как ты захочешь.




ФУНКЦИЯ ОЖИДАНИЯ: Благодаря режиму ожидания использование Womanizer становится энергосберегающим и комфортабельным. При неиспользовании прибор автоматически выключается по истечении 10 минут. Если уровень заряда аккумулятора Womanizer слишком низкий, то прибор автоматически отключится по истечении 5 минут.



SMART SILENCE™: Womanizer оснащен инновационной технологией Smart Silence™. Ее особенность заключается в том, что стимулятор клитора и вибратор начинают свою работу только тогда, когда насадка для стимуляции коснется кожи. До этого момента Womanizer Duo будет находиться в режиме ожидания. Это можно распознать по светодиоду на насадке. Если ты прервешь контакт насадки с кожей и отложишь Womanizer в сторону, например, чтобы сконцентрировать свое внимание на партнере, то Womanizer Duo полностью перейдет в режим ожидания. При этом ты можешь в любое время снова взять его в руку и снова отложить без необходимости переключать кнопки и при отсутствии мешающих звуков вибрации.
Для деактивации функции Smart Silence™ нажми на кнопки (C+) и (C–) и удерживай их нажатыми в течение примерно 2 секунд. Ты заметишь, что выключение сработало, если Womanizer продолжит свою работу, даже если контакт с кожей уже отсутствует.

УХОД

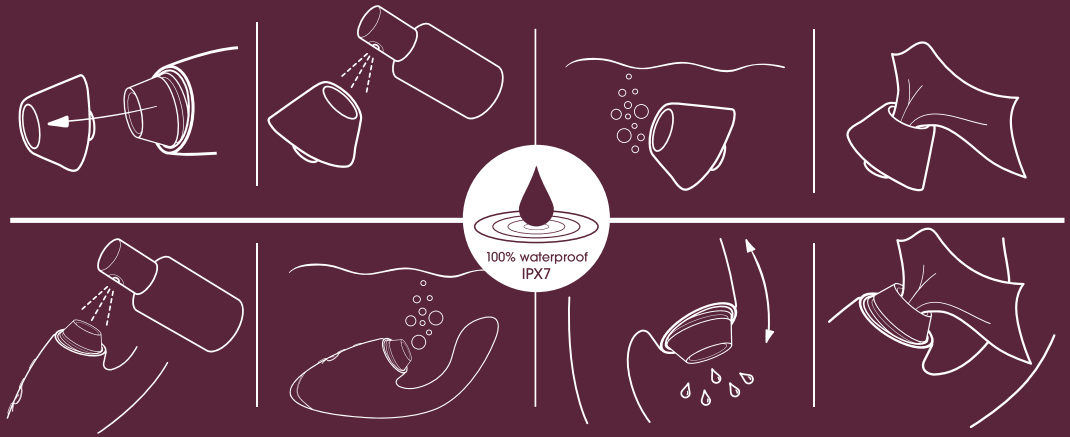

УХОД

УХОД ЗА ТВОИМ WOMANIZER™ ОЧЕНЬ ПРОСТ



Твой Womanizer на 100 % водоустойчив и прост в уходе. Для идеального очищения мы рекомендуем применять средство для очистки секс-игрушек.

Пожалуйста, обрати внимание: При смене насадок для стимуляции или для очистки головки Womanizer рекомендуется выключить Womanizer.

ОЧИЩЕНИЕ ТВОЕГО WOMANIZER ЗА 10 ПРОСТЫХ ШАГОВ:

1. Проверь, отсоединен ли кабель для зарядки;
2. Сними насадку для стимуляции с прибора;
3. Для очистки насадки для стимуляции используй горячую воду и средство для чистки секс-игрушек;
4. В заключение нанесите средство для чистки на внутреннюю полость насадки и оставьте для воздействия на некоторое время;
5. Включите Womanizer на самую высокую ступень и окуните его на минуту в теплую воду;
6. Затем ты можешь встряхнуть Womanizer несколько раз;
7. Оставь Womanizer включенным до тех пор, пока шум, вызванный водой, не прекратится;
8. Теперь выключи Womanizer и протри его тканью насухо;
9. Дополнительно к этому ты можешь почистить внутреннюю полость насадки ватной палочкой и средством для чистки секс-игрушек.
10. В завершение снова надень насадку для стимуляции – и готово.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРИМЕНЕНИЕ

Для снижения риска инфекционных заболеваний тщательно очищай Womanizer™ перед первым его использованием, после каждого использования и после применения на другой части тела (смотри главу „Так прост уход за Твоим Womanizer“).

ХРАНЕНИЕ

Положи очищенный Womanizer в упаковку для хранения. Храни его в безопасном, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель:	DUO	
Зарядное устройство:	Вход:	100–240 В~ 50/60 Гц
	Выход:	5 В --- 1 А

РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ

WOW TECH™ EUROPE GMBH, Friedenstraße 91A, 10249 Берлин, Германия.
WOW TECH™ EUROPE GMBH оставляет за собой право на внесение технических и дизайнерских изменений в целях оптимизации прибора.

Произведено в 2019 году. Произведено в Китае.

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В целях правильного использования продукта соблюдайте следующие указания:

- Храни продукт на недосягаемом от детей расстоянии;
- Чистку продукта проводи только в соответствии с приведенными здесь шагами по очистке;
- Не подвергай продукт и прибор для зарядки длительному воздействию прямых солнечных лучей или ультрафиолетовому излучению;
- Не подвергай прибор сильному нагреву;
- Никогда не окунай кабель для зарядки в воду или другие жидкости и не ополаскивай его под проточной водой;
- Не заряжай продукт, если одна из деталей повреждена.

Если ты хочешь использовать продукт в одном из перечисленных ниже случаях, пожалуйста, сначала обратись за консультацией к врачу:

- Во время беременности или сразу после родов;
- Раздражение кожи/Заболевание кожи;
- Другие проблемы со здоровьем;
- При аллергической реакции твоего организма на материал.

В целях безопасного использования продукта следует к тому же обратить внимание на следующее:

- Никогда не применяй продукт на одном и том же месте более 15 минут;
- Не пользуйся продуктом, если ты имеешь электрокардиостимулятор;
- Применяй продукт только по предназначению, т.е. для стимуляции клитора;
- При болях или плохом самочувствии прекрати применение.

РЕКОМЕНДАЦИИ

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЙКА

В продукте находится интегрированная литий-ионная аккумуляторная батарейка. Её нельзя сжигать, разбирать или подвергать воздействию температуры выше 60 °C. При перегреве можно повредить аккумулятор и, тем самым, повредить прибор. Этот прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными или психическими возможностями, или без предварительного опыта или знаний только при наличии надлежащего контроля или при обеспечении наличия подробной инструкции по применению прибора ответственным лицом. Следи за тем, чтобы дети не смогли играть с прибором. Немедленно выключи прибор при появлении необычного шума и больше не используй его.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (Указания по батарейкам и электронным приборам)

Как продавец электронных приборов мы обязаны безвозмездно принимать обратно электронные приборы и бывшие в употреблении электронные приборы. К тому же мы напоминаем тебе, что ты, как потребитель, обязана отдавать обратно использованные батареи для утилизации.
Не выбрасывай как электронные приборы, так и батареи в домашний мусор. Приведенный ниже символ, который также изображен на наших электронных приборах, должен ещё раз напоминать тебе об этом.



Дальнейшая информация, в особенности по приёму батареек и по электронным приборам, находится на нашей веб-странице в разделе «Общие условия продажи».

РЕКОМЕНДАЦИИ

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ПРЕДПИСАНИЯМ

Этот прибор соответствует всем нормам, касающимся электромагнетической переносимости (EMV). Прибор безопасен в эксплуатации при условии правильного и соответствующего указаниям в этой инструкции по эксплуатации использования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОБРОВОЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

WOW TECH™ EUROPE GMBH берёт на себя по отношению к пользователям продукта Womanizer дополнительно к гарантийным обязательствам, которыми обладают покупатели по отношению к продавцу по праву, также ответственность по добровольной гарантии производителя.

Условия по добровольной гарантии производителя ты найдешь на веб-странице в разделе «Гарантийные условия».



www.womanizer.com